

预备操作

本文档介绍了使用 AXS 存储卡将 AXS-R5 固件更新到最新版本的步骤。请先将更新数据保存到 AXS 存储卡，然后再执行更新。

更新 AXS-R5 时需要用到以下设备和软件。

- AXS-R5
- 交流适配器（AC-DN10 或 AC-DN2B）
- AXS 存储卡
- AXS-CR1
- AXSM Drive Utility 软件
- 更新文件
- 摄像机或接口单元

有关摄像机、接口单元或记录器的操作的详细信息，请参阅各个设备的使用说明书。

检查当前版本

将记录器连接到摄像机或接口单元，启动记录器，然后检查版本。

有关摄像机或接口单元的操作的详细信息，请参阅各个设备的使用说明书。

更新注意事项

请使用 AC-DN10 或 AC-DN2B 交流适配器从 DC IN 接口供电。
不支持在使用电池时执行更新。

将更新数据保存到 AXS 存储卡上


开始前，请先从更新下载网站下载更新 ZIP 文件，然后解压缩并将更新文件 (R5_Y.YY_XXXX-AXS.f.bin) 保存到计算机上的文件夹中（请勿保存到桌面）。

注意

要格式化 AXS 存储卡并保存更新文件，请使用 AXS-CR1 AXS 存储卡读卡器（可选）和 AXSM Drive Utility。
有关操作的详细信息，请参阅 AXSM Drive Utility 的帮助。

- 1 将 AXS-CR1 AXS 存储卡读卡器记录器连接到计算机并插入 AXS 存储卡。
- 2 启动 AXSM Drive Utility 并用其格式化 AXS 存储卡。
- 3 将一个细长的柱状体（如回形针）插入 AXS-CR1 上的孔中，按下内部开关。

按下开关后，AXS-CR1 存取指示灯会闪烁橙光。

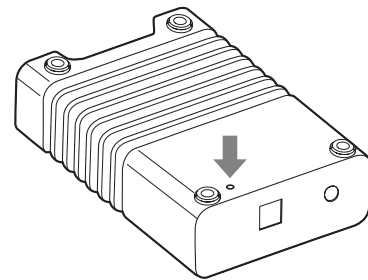

- 4 使用 AXSM Drive Utility 将更新文件 (R5_Y.YY_XXXX-AXS.f.bin) 直接保存到 AXS 存储卡的根目录下。
- 5 将格式化后的 AXS 存储卡插入连接到摄像机或接口单元的 AXS-R5 记录器，然后等到 ACCESS 指示灯从绿色变为红色然后又变为绿色。

此时 AXS 存储卡的更新便已完成。

进行更新

注意

进行更新时，禁止如下操作。否则会中断更新过程，从而导致故障。

- 弹出或插入 AXS 存储卡
- 断开交流适配器

1 将直流电源从交流适配器连接到记录器。

注意

可单独更新记录器。如果摄像机或接口单元连接到记录器，请关闭其电源。

2 将保存有更新数据的 AXS 存储卡插入记录器。

3 打开记录器底部的 BT 盖，按住更新按钮直到打开 TALLY 指示灯和 ACCESS 指示灯。

此时便会开始更新。

更新期间，TALLY 指示灯会亮起。更新过程通常需要约 15 分钟。

更新完成后，TALLY 指示灯会以 1 Hz（每秒 1 次）的频率闪烁。

如果电源未开启：

POWER 指示灯未亮起。以下为可能的原因。

- 未连接交流适配器。
- 未向连接的交流适配器供电。

请检查交流适配器的连接是否正确，然后再次尝试更新。

如果无法识别 AXS 存储卡：

ACCESS 指示灯未亮起，且 TALLY 指示灯会以 4 Hz（每秒 4 次）的频率闪烁。以下为可能的原因。

- 未正确插入 AXS 存储卡。
- AXS 存储卡未格式化。

请再次按更新按钮关闭记录器，然后检查 AXS 存储卡是否正确插入或根据需要格式化存储卡，之后再次尝试更新。

如果未检测到更新数据：

ACCESS 指示灯会亮起，且 TALLY 指示灯会以 4 Hz（每秒 4 次）的频率闪烁。以下为可能的原因。

- 更新数据没有保存在 AXS 存储卡的根目录下。
- 保存的是其他机型的更新数据。
- 无法对数据进行正确解码。
- 标题信息不正确。

请再次按更新按钮关闭记录器，然后将正确的更新数据保存到 AXS 存储卡，之后再次尝试更新。

如果更新被中断：

如果更新数据被破坏，TALLY 指示灯会以 4 Hz（每秒 4 次）的频率闪烁。

请重新连接交流适配器，格式化 AXS 存储卡，将正确的更新数据保存到存储卡，然后再次尝试更新。

如果更新失败：

TALLY 指示灯会以 4 Hz（每秒 4 次）的频率闪烁。


请检查更新步骤，然后再次尝试更新。

如果问题仍然存在，则可能是记录器有问题。

4 按更新按钮或断开交流适配器来关闭电源。

5 检查版本是否已更新至最新版本（请参见“检查当前版本”）。

侧视图

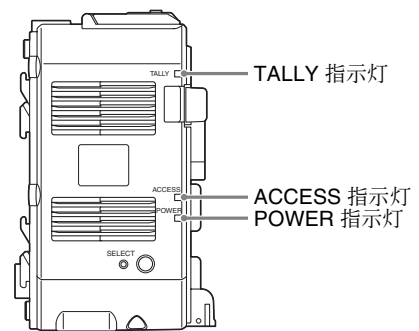

底视图

