

Vorbereitung

Dieses Dokument beschreibt das Verfahren zur Aktualisierung der AXS-R5-Firmware auf die neueste Version unter Verwendung einer AXS-Speicherkarte. Speichern Sie die Aktualisierungsdaten zunächst auf einer AXS-Speicherkarte und führen Sie dann das Update durch.

Zum Aktualisieren der AXS-R5 werden die folgenden Geräte und die folgende Software benötigt.

- AXS-R5
- Netzteil (AC-DN10 oder AC-DN2B)
- AXS-Speicherkarte
- AXS-CR1
- AXSM Drive Utility-Software
- Aktualisierungsdatei
- Camcorder oder Schnittstelleneinheit

Informationen über die Bedienung des Camcorders, der Schnittstelleneinheit und des Recorders finden Sie in der Betriebsanleitung des jeweiligen Geräts.

Überprüfen der aktuellen Version

Schließen Sie den Recorder an den Camcorder oder die Schnittstelleneinheit an, starten Sie den Recorder und überprüfen Sie die Version.

Informationen über die Bedienung des Camcorders und der Schnittstelleneinheit finden Sie in der Betriebsanleitung des jeweiligen Geräts.

Hinweise zur Aktualisierung

Verwenden Sie für die Stromversorgung ein Netzteil AC-DN10 oder AC-DN2B am Anschluss DC IN. Die Aktualisierung bei Verwendung des Akkus wird nicht unterstützt.

Speichern der Aktualisierungsdaten auf einer AXS-Speicherkarte

Laden Sie vor Beginn von der Download-Website mit den Aktualisierungsdaten die Update-ZIP-Datei herunter, entpacken Sie diese und speichern Sie die Aktualisierungsdatei (R5_Y.YY_XXXX-AXS.f.bin) in einen Ordner auf Ihrem Computer (nicht auf dem Desktop).


Hinweis

Verwenden Sie zum Formatieren der AXS-Speicherkarte und zum Speichern der Updatedatei das optionale AXS-Kartenlesegerät AXS-CR1 und die Software AXSM Drive Utility.

Einzelheiten zur Bedienung finden Sie in der Hilfe des AXSM Drive Utility.

- 1** Schließen Sie das AXS-Kartenlesegerät AXS-CR1 an den Computer an, und setzen Sie eine AXS-Speicherkarte ein.
- 2** Starten Sie das AXSM Drive Utility, und formatieren Sie mit diesem die AXS-Speicherkarte.
- 3** Führen Sie einen dünnen zylindrischen Gegenstand wie z. B. eine Büroklammer in die Öffnung an der Basis des AXS-CR1 ein, und betätigen Sie den innen liegenden Schalter.

Wenn der Schalter gedrückt wird, blinkt die Zugriffsleuchte AXS-CR1 orange.

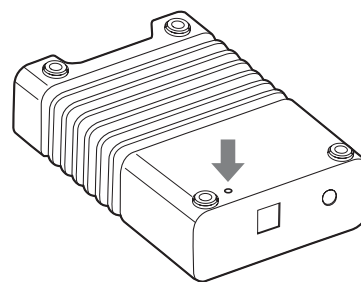

- 4** Speichern Sie die Aktualisierungsdatei (R5_Y.YY_XXXX-AXS.f.bin) unter Verwendung des AXSM Drive Utility direkt im Stammverzeichnis der AXS-Speicherkarte.
- 5** Legen Sie die formatierte AXS-Speicherkarte in einen mit einem Camcorder oder einer Schnittstelleneinheit verbundenen AXS-R5 Recorder ein, und warten Sie, bis die ACCESS-Leuchte grün, rot und dann wieder grün leuchtet.

Die AXS-Speicherkarte wird aktualisiert.

Durchführung der Aktualisierung

Hinweis

Führen Sie während der Aktualisierung keine der folgenden Aktivitäten aus. Diese können die Aktualisierung unterbrechen und eine Funktionsstörung verursachen.

- Auswerfen oder Einlegen einer AXS-Speicherkarte
- Trennen des Netzteils

- 1 Verbinden Sie die Stromversorgung des Netzteils mit dem Recorder.

Hinweis

Das Gerät kann im Standalonebetrieb aktualisiert werden. Schalten Sie gegebenenfalls den an den Recorder angeschlossenen Camcorder oder die Interface-Einheit aus.

- 2 Setzen Sie die AXS-Speicherkarte mit den gespeicherten Aktualisierungsdaten in den Recorder ein.

- 3 Öffnen Sie die BT-Kappe auf der Unterseite des Recorders, und drücken Sie die Update-Taste, bis die TALLY-Leuchte und ACCESS-Leuchte aufleuchten.

Die Aktualisierung wird gestartet.

Die TALLY-Leuchte leuchtet während der Aktualisierung. Die Aktualisierung dauert in der Regel etwa 15 Minuten.

Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, blinkt die TALLY-Leuchte mit einer Frequenz von 1 Hz (einmal pro Sekunde).

Wenn das Gerät nicht eingeschaltet wird:

Die LED POWER leuchtet nicht. Dies kann folgende Ursachen haben.

- Das Netzteil ist nicht angeschlossen.
- Das angeschlossene Netzteil wird nicht mit Strom versorgt.

Überprüfen Sie, ob das Netzteil ordnungsgemäß angeschlossen ist, und führen Sie die Aktualisierung erneut durch.

Wenn die AXS-Speicherkarte nicht erkannt wird:

Die ACCESS-Leuchte leuchtet nicht und die TALLY-Leuchte blinkt mit einer Frequenz von 4 Hz (viermal pro Sekunde). Dies kann folgende Ursachen haben.

- Die AXS-Speicherkarte wurde nicht korrekt eingesetzt.
- Die AXS-Speicherkarte ist nicht formatiert.

Drücken Sie erneut die Update-Taste um den Recorder auszuschalten. Überprüfen Sie, ob die AXS-Speicherkarte richtig eingesetzt ist oder formatieren Sie gegebenenfalls die Speicherkarte. Führen Sie dann die Aktualisierung erneut durch.

Wenn die Aktualisierungsdaten nicht erkannt werden:

Die ACCESS-Leuchte leuchtet und die TALLY-Leuchte blinkt mit einer Frequenz von 4 Hz (viermal pro Sekunde). Dies kann folgende Ursachen haben.

- Die Aktualisierungsdaten wurden nicht im Stammverzeichnis der AXS-Speicherkarte gespeichert.
- Es wurden Aktualisierungsdaten für ein anderes Modell gespeichert.
- Die Daten konnten nicht korrekt dekodiert werden.
- Die Headerdaten sind fehlerhaft.

Drücken Sie erneut die Update-Taste, um den Recorder auszuschalten. Speichern Sie die richtigen Aktualisierungsdaten auf der AXS-Speicherkarte. Führen Sie dann die Aktualisierung erneut durch.

Wenn die Aktualisierung unterbrochen wurde:

Wenn die Aktualisierungsdaten beschädigt sind, blinkt die TALLY-Leuchte mit einer Frequenz von 4 Hz (viermal pro Sekunde).

Trennen und verbinden Sie das Netzteil erneut, formatieren Sie eine AXS-Speicherkarte, speichern Sie die richtigen Aktualisierungsdaten auf der AXS-Speicherkarte, und führen Sie dann die Aktualisierung erneut durch.

Wenn die Aktualisierung fehlschlägt:

Die TALLY-Leuchte blinkt mit einer Frequenz von 4 Hz (viermal pro Sekunde).


Überprüfen Sie das Aktualisierungsverfahren und führen Sie die Aktualisierung erneut durch.

Wenn das Problem weiterhin besteht, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Recorder vor.

- 4 Drücken Sie die Update-Taste oder trennen Sie das Netzteil, um den Recorder auszuschalten.

- 5 Stellen Sie sicher, dass die Version auf den neuesten Stand aktualisiert wurde (siehe Abschnitt „Überprüfen der aktuellen Version“).

Seitenansicht

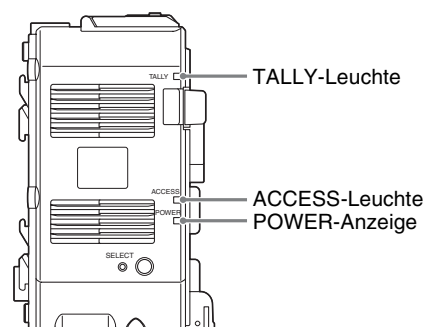

Ansicht Unterseite

