

Primeros pasos

Este documento describe el procedimiento que se debe seguir para actualizar el firmware AXS-R5 a la versión más reciente con una tarjeta de memoria AXS. En primer lugar, guarde los datos de actualización en una tarjeta de memoria AXS y, a continuación, realice la actualización.

Los dispositivos y el software que se muestran a continuación son necesarios para efectuar la actualización del dispositivo AXS-R5.

- AXS-R5
- Adaptador de CA (AC-DN10 o AC-DN2B)
- Tarjeta de memoria AXS
- AXS-CR1
- Software AXSM Drive Utility
- Actualizar archivo
- Videocámara o unidad de la interfaz

Para conocer más detalles acerca del funcionamiento de la videocámara, de la unidad de la interfaz o de la grabadora, consulte las Instrucciones de funcionamiento correspondientes a cada uno de los dispositivos.

Comprobación de la versión actual

Conecte la grabadora a la videocámara o a la unidad de interfaz, encienda la grabadora y compruebe la versión.

Para conocer más detalles acerca del funcionamiento de la videocámara o de la unidad de la interfaz, consulte las Instrucciones de funcionamiento correspondientes a cada uno de los dispositivos.

Notas sobre la actualización

Utilice un adaptador AC-DN10 o AC-DN2B AC para suministrar energía desde el conector DC IN. No se admite el uso de la batería mientras se lleva a cabo la actualización.

Almacenamiento de los datos actualizados en una tarjeta de memoria AXS


Antes de empezar, descargue el archivo ZIP de actualización desde el sitio de descarga de actualizaciones, descomprima el archivo (R5_Y.YY_XXXX-AXS.f.bin) y guárdelo en una carpeta del ordenador (no lo guarde en el escritorio).

Nota

Para formatear una tarjeta de memoria AXS y guardar el archivo de actualización, utilice el lector AXS-CR1 para tarjetas de memoria AXS (opción) y AXSM Drive Utility. Para conocer más detalles acerca del funcionamiento, consulte la Ayuda de AXSM Drive Utility.

- 1 Conecte la grabadora del lector AXS-CR1 para tarjetas de memoria AXS al ordenador e introduzca una tarjeta de memoria de este tipo.
- 2 Inicie AXSM Drive Utility y utilícelo para formatear la tarjeta de memoria AXS.
- 3 Introduzca un objeto cilíndrico fino, como puede ser un clip, en el agujero que se encuentra en la base del lector AXS-CR1 y pulse el interruptor interno.

Al pulsar el interruptor, la lámpara de acceso del AXS-CR1 parpadeará de color naranja.

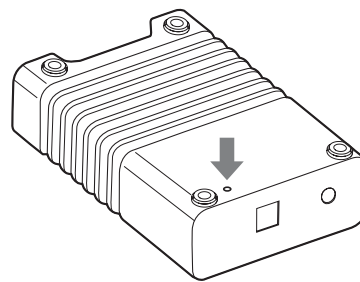

- 4 Con AXSM Drive Utility, guarde el archivo de actualización (R5_Y.YY_XXXX-AXS.f.bin) directamente debajo del directorio raíz de la tarjeta de memoria AXS.
- 5 Introduzca la tarjeta de memoria AXS formateada en una grabadora AXS-R5 que se encuentre conectada a una videocámara o a una unidad de interfaz y espere hasta que la lámpara ACCESS pase de verde a rojo y, a continuación, vuelva a mostrarse de color verde.

La tarjeta de memoria AXS está actualizada.

Actualización

Nota

No realice ninguna de las acciones que se muestran a continuación mientras se efectúa la actualización. Esto podría interrumpir el proceso de actualización y provocar un mal funcionamiento.

- Extraer o introducir una tarjeta de memoria AXS
- Desconectar el adaptador de CA

- 1 Conectar la fuente de alimentación CC desde el adaptador de CA a la grabadora.

Nota

La unidad se puede actualizar de manera independiente. Apague la alimentación de la videocámara o de la unidad de interfaz, en el caso de que se encuentre conectada a la grabadora.

- 2 Introduzca la tarjeta de memoria AXS con los datos de actualización guardados en la grabadora.
- 3 Abra la pestaña BT que se encuentra en la parte inferior de la grabadora y mantenga presionado el Botón de actualización hasta que la lámpara TALLY y la lámpara ACCESS se enciendan.

Se inicia la actualización.

La lámpara TALLY permanecerá encendida durante la actualización. Normalmente, la actualización dura aproximadamente 15 minutos.

Al finalizar la actualización, la lámpara TALLY parpadea a 1 Hz (una vez por segundo).

Si no se enciende:

El indicador POWER no se enciende. A continuación se muestran las causas posibles:

- El adaptador de CA no está conectado.
- El adaptador de CA conectado no está recibiendo alimentación.

Asegúrese de que el adaptador de CA esté conectado correctamente y vuelva a intentar llevar a cabo la actualización.

Si no se detecta la tarjeta de memoria AXS:

La lámpara ACCESS no se enciende y la lámpara TALLY parpadea a 4 Hz (4 veces por segundo). A continuación se muestran las causas posibles:

- La tarjeta de memoria AXS no se ha introducido correctamente.
- La tarjeta de memoria AXS no está formateada.

Vuelva a pulsar el Botón de actualización para apagar la grabadora. Asegúrese de que la tarjeta de memoria AXS se ha introducido correctamente o formatee la, según sea necesario, y, a continuación, vuelva a intentar efectuar la actualización.

Si no se detectan datos de actualización:

La lámpara ACCESS está encendida y la lámpara TALLY parpadea a 4 Hz (4 veces por segundo). A continuación se muestran las causas posibles:

- Los datos de actualización no están guardados en el directorio raíz de la tarjeta de memoria AXS.
- Se han guardado los datos de actualización para otro modelo.
- Los datos no se han podido decodificar correctamente.
- La información del encabezado no es correcta.

Vuelva a pulsar el Botón de actualización para apagar la grabadora. Guarde la actualización correcta en la tarjeta de memoria AXS y, a continuación, intente volver a llevarla a cabo.

Si se interrumpió la actualización:

Si los datos de actualización se han dañado, la lámpara TALLY parpadea a 4 Hz (4 veces por segundo).

Desconecte y vuelva a conectar el adaptador de CA, formatee la tarjeta de memoria AXS, guarde la actualización correcta en la tarjeta y, a continuación, vuelva a intentar llevar a cabo la actualización.

Si la actualización falla:

La lámpara TALLY parpadea a 4 Hz (4 veces por segundo).


Revise el procedimiento para realizar la actualización y vuélvalo a intentar.

Si el problema persiste, es posible que haya un problema con la videocámara.

- 4 Pulse el Botón de actualización o desconecte el adaptador de CA para apagarlo.

- 5 Asegúrese de que la versión que se ha actualizado sea la más reciente (consulte “Comprobar la versión actual”).

Vista lateral

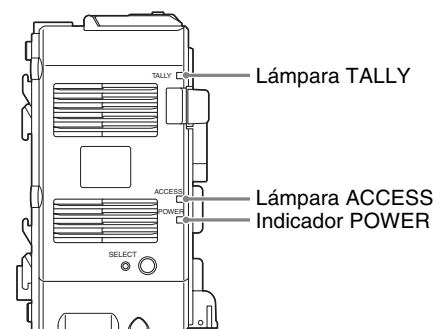

Vista inferior

Botón de actualización

