

Préparation

Ce document décrit la procédure à suivre pour mettre à jour le micrologiciel de l'AXS-R5 à la version la plus récente grâce à une carte mémoire AXS. Sauvegardez d'abord les données de mise à jour sur une carte mémoire AXS, puis exécutez la mise à jour.

Le logiciel et les périphériques suivants sont nécessaires pour pouvoir mettre à jour l'AXS-R5.

- AXS-R5
- Adaptateur CA (AC-DN10 ou AC-DN2B)
- Carte mémoire AXS
- AXS-CR1
- Logiciel AXSM Drive Utility
- Fichier de mise à jour
- Caméscope ou unité d'interface

Pour plus de détails sur le fonctionnement du caméscope, de l'unité d'interface ou de l'enregistreur, consultez les Modes d'emploi de chaque périphérique.

Vérification de la version actuelle

Raccordez l'enregistreur au caméscope ou à l'unité d'interface, démarrez l'enregistreur, puis vérifiez la version.

Pour plus de détails sur le fonctionnement du caméscope ou de l'unité d'interface, consultez les Modes d'emploi de chaque périphérique.

Remarques sur la mise à jour

Utilisez l'adaptateur CA AC-DN10 ou AC-DN2B pour fournir une alimentation à partir du connecteur DC IN. La mise à jour pendant l'utilisation du pack de batteries n'est pas prise en charge.

Sauvegarde des données de mise à jour sur une carte mémoire AXS

Avant de commencer, téléchargez le fichier ZIP de mise à jour à partir du site de téléchargement de mise à jour, décompressez le fichier puis sauvegardez le fichier de mise à jour (R5_Y.YY_XXXX-AXS.f.bin) dans un dossier sur votre ordinateur (ne le sauvegardez pas sur le bureau).


Remarque

Pour formater une carte mémoire AXS et sauvegarder le fichier de mise à jour, utilisez le lecteur de carte mémoire AXS AXS-CR1 (en option) et le logiciel AXSM Drive Utility.

Pour plus de détails sur le fonctionnement, consultez l'Aide du logiciel AXSM Drive Utility.

- 1 Raccordez l'enregistreur/lecteur de carte mémoire AXS AXS-CR1 à l'ordinateur et insérez une carte mémoire AXS.
- 2 Lancez AXSM Drive Utility, et utilisez-le pour formater la carte mémoire AXS.
- 3 Insérez un mince objet cylindrique, comme un trombone, dans l'orifice situé à la base de l'AXS-CR1, et appuyez sur l'interrupteur interne.

Lorsque vous appuyez sur l'interrupteur, le voyant d'accès de l'AXS-CR1 clignote en orange.

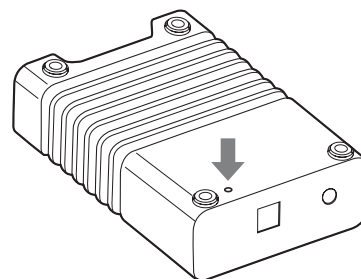

- 4 À l'aide du logiciel AXSM Drive Utility, sauvegardez le fichier de mise à jour (R5_Y.YY_XXXX-AXS.f.bin) directement dans le répertoire racine de la carte mémoire AXS.
- 5 Insérez la carte mémoire AXS formatée dans un enregistreur AXS-R5 raccordé à un caméscope ou à une unité d'interface, puis attendez que le voyant ACCESS passe du vert au rouge, puis revienne au vert.

La carte mémoire AXS est mise à jour.

Exécution de la mise à jour

Remarque

Ne réalisez aucune des actions suivantes pendant l'exécution de la mise à jour. Cela pourrait interrompre le processus de mise à jour et provoquer un dysfonctionnement.

- Éjecter ou insérer une carte mémoire AXS
- Débrancher l'adaptateur CA

- 1 Branchez la source d'alimentation CC depuis l'adaptateur CA sur l'enregistreur.

Remarque

L'unité peut être mise à jour indépendamment. Mettez le caméscope ou l'unité d'interface hors tension, s'il/elle est raccordé(e) à l'enregistreur.

- 2 Insérez la carte mémoire AXS contenant les données de mise à jour sauvegardées dans l'enregistreur.
- 3 Ouvrez le capot BT situé à la base de l'enregistreur, puis appuyez et maintenez enfoncé le bouton de mise à jour, jusqu'à ce que le voyant TALLY et le voyant ACCESS s'allument.

La mise à jour commence.

Le voyant TALLY est allumé pendant la mise à jour. La mise à jour prend en général environ 15 minutes. Lorsque la mise à jour est terminée, le voyant TALLY clignote à 1 Hz (une fois par seconde).

Si l'appareil ne se met pas sous tension :

L'indicateur POWER ne s'allume pas. Les causes possibles sont les suivantes.

- L'adaptateur CA n'est pas raccordé.
 - L'adaptateur CA raccordé n'est pas alimenté.
- Vérifiez que l'adaptateur CA est correctement raccordé, puis tentez à nouveau d'exécuter la mise à jour.

Si la carte mémoire AXS n'est pas reconnue :

Le voyant ACCESS ne s'allume pas et le voyant TALLY clignote à 4 Hz (4 fois par seconde). Les causes possibles sont les suivantes.

- La carte mémoire AXS n'est pas insérée correctement.
- La carte mémoire AXS n'est pas formatée.

Appuyez sur le bouton de mise à jour à nouveau pour mettre l'enregistreur hors tension. Vérifiez que la carte mémoire AXS est correctement insérée, ou formatez la carte mémoire, si nécessaire, puis tentez à nouveau d'exécuter la mise à jour.

Si les données de mise à jour ne sont pas détectées :

Le voyant ACCESS s'allume et le voyant TALLY clignote à 4 Hz (4 fois par seconde). Les causes possibles sont les suivantes.

- Les données de mise à jour ne sont pas sauvegardées dans le répertoire racine de la carte mémoire AXS.
- Les données de mise à jour pour un modèle différent ont été sauvegardées.
- Les données n'ont pas pu être décodées correctement.
- Les informations d'en-tête sont incorrectes.

Appuyez sur le bouton de mise à jour à nouveau pour mettre l'enregistreur hors tension. Sauvegardez les données de mise à jour correctes sur la carte mémoire AXS, puis tentez à nouveau d'exécuter la mise à jour.

Si la mise à jour a été interrompue :

Si les données de mise à jour sont corrompues, le voyant TALLY clignote à 4 Hz (4 fois par seconde). Débranchez puis raccordez l'adaptateur CA, formatez une carte mémoire AXS, sauvegardez les données de mise à jour correctes sur la carte mémoire, puis tentez à nouveau d'exécuter la mise à jour.

Si la mise à jour échoue :

Le voyant TALLY clignote à 4 Hz (4 fois par seconde).


Vérifiez la procédure de mise à jour puis tentez à nouveau d'exécuter la mise à jour.

Si le problème persiste, il se peut que l'enregistreur ait un problème.

- 4 Appuyez sur le bouton de mise à jour ou débranchez l'adaptateur CA pour mettre l'appareil hors tension.

- 5 Vérifiez que la version a été mise à jour à la version la plus récente (consultez « Vérification de la version actuelle »).

Vue latérale

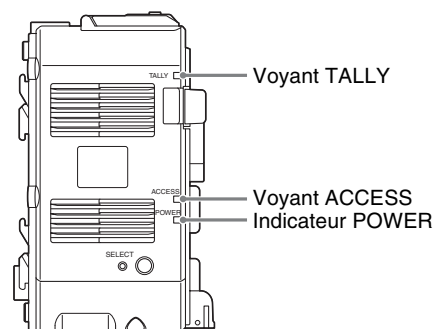

Vue de dessous

Bouton de mise à jour

