

Preparazione

Questo documento descrive la procedura per l'aggiornamento del firmware del registratore AXS-R5 all'ultima versione tramite una scheda di memoria AXS. Innanzi tutto, salvare i file di aggiornamento su una scheda di memoria AXS, quindi eseguire l'aggiornamento.

L'aggiornamento del registratore AXS-R5 richiede l'utilizzo dei dispositivi e del software descritti di seguito.

- AXS-R5
- Adattatore CA (AC-DN10 o AC-DN2B)
- Scheda di memoria AXS
- AXS-CR1
- Software AXSM Drive Utility
- File di aggiornamento
- Camcorder o unità di interfaccia

Per informazioni dettagliate sul funzionamento di camcorder, unità di interfaccia o registratore, fare riferimento alle rispettive istruzioni per l'uso.

Verifica della versione attuale

Collegare il registratore al camcorder o all'unità di interfaccia, avviare il registratore e controllare la versione.

Per informazioni dettagliate sul funzionamento di camcorder o unità di interfaccia, fare riferimento alle rispettive istruzioni per l'uso.

Note sulla procedura di aggiornamento

Alimentare il registratore collegando un adattatore AC-DN10 o AC-DN2B al connettore DC IN. L'aggiornamento mentre il registratore è alimentato con il pacco batteria non è supportato.

Salvataggio dei dati di aggiornamento su una scheda di memoria AXS

Scaricare il file Zip di aggiornamento dal sito di download, scompattare il file Zip e salvare il file di aggiornamento (R5_Y.YY_XXXX-AXS.f.bin) in una cartella del computer (non salvarlo sul desktop).


Nota

Per formattare una scheda di memoria AXS e salvare il file di aggiornamento, utilizzare il lettore di schede di memoria AXS-CR1 AXS (opzionale) e AXSM Drive Utility.

Per informazioni dettagliate su questa operazione, fare riferimento alla Guida di AXSM Drive Utility.

- 1 Collegare il lettore/registratore di schede di memoria AXS-CR1 AXS al computer e inserire una scheda di memoria AXS.
- 2 Avviare AXSM Drive Utility e utilizzarlo per formattare la scheda di memoria AXS.
- 3 Inserire un oggetto cilindrico sottile, ad esempio una graffetta, nel foro sulla base dell'unità AXS-CR1 e premere l'interruttore interno.

Quando l'interruttore viene premuto, la spia di accesso dell'unità AXS-CR1 lampeggia con luce arancione.

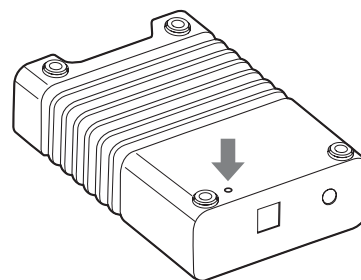

- 4 Utilizzando AXSM Drive Utility, salvare il file di aggiornamento (R5_Y.YY_XXXX-AXS.f.bin) direttamente nella directory radice della scheda di memoria AXS.
- 5 Inserire quindi la scheda di memoria AXS formattata nel registratore AXS-R5 connesso a un camcorder o unità di interfaccia e attendere fino a quando l'indicatore ACCESS passa da verde a rosso e quindi di nuovo a verde.

La scheda di memoria AXS è aggiornata.

Esecuzione dell'aggiornamento

Nota

Per non interrompere il processo di aggiornamento e causare malfunzionamenti, evitare quanto segue durante l'aggiornamento:

- Estrarre o inserire una scheda di memoria AXS
- Scollegare l'adattatore CA

- 1 Collegare l'alimentazione CC dell'adattatore CA al registratore.

Nota

L'unità può essere aggiornata anche se non collegata ad altri dispositivi. Spegner l'alimentazione del camcorder o dell'unità di interfaccia se collegate al registratore.

- 2 Inserire nel registratore la scheda di memoria AXS contenente il file di aggiornamento.
- 3 Aprire il coperchietto BT nella parte inferiore del registratore, quindi premere e mantenere premuto il pulsante di aggiornamento fino a quando l'indicatore TALLY e l'indicatore ACCESS si illuminano.

L'aggiornamento si avvia.

Durante l'aggiornamento, l'indicatore TALLY rimane acceso. L'aggiornamento richiede in genere circa 15 minuti.

Al termine dell'aggiornamento l'indicatore TALLY lampeggia a 1 Hz (una volta al secondo).

Non è possibile accendere l'apparecchio:

L'indicatore POWER non si illumina. Di seguito sono indicate alcune possibili cause.

- L'adattatore CA non è collegato.
- Non è fornita alimentazione all'adattatore CA collegato.

Verificare che l'adattatore CA sia collegato correttamente e riprovare ad eseguire l'aggiornamento.

Se la scheda di memoria AXS non viene riconosciuta:

L'indicatore ACCESS non si illumina e l'indicatore TALLY lampeggia a 4 Hz (4 volte al secondo). Di seguito sono indicate alcune possibili cause.

- La scheda di memoria AXS non è inserita correttamente.
- La scheda di memoria AXS non è formattata.

Premere di nuovo il pulsante di aggiornamento per disattivare l'alimentazione del registratore. Verificare che la scheda di memoria AXS sia inserita correttamente, oppure formattare la scheda di memoria, secondo il caso, quindi provare a ripetere l'aggiornamento.

Se non vengono rilevati i dati di aggiornamento:

L'indicatore ACCESS è illuminato e l'indicatore TALLY lampeggia a 4 Hz (4 volte al secondo). Di seguito sono indicate alcune possibili cause.

- Il file di aggiornamento non è stato salvato nella directory radice della scheda di memoria AXS.
 - È stato salvato il file di aggiornamento di un modello diverso.
 - I dati potrebbero non essere stati estratti correttamente.
 - Le informazioni dell'intestazione non sono corrette.
- Premere di nuovo il pulsante di aggiornamento per disattivare l'alimentazione del registratore. Salvare il file di aggiornamento corretto sulla scheda di memoria AXS, quindi ripetere la procedura di aggiornamento.

Se l'aggiornamento è stato interrotto:

Se i dati dell'aggiornamento sono danneggiati, l'indicatore TALLY lampeggia a 4 Hz (4 volte al secondo).

Scollegare e quindi ricollegare l'adattatore CA, formattare una scheda di memoria AXS, salvare il file di aggiornamento corretto sulla scheda di memoria, quindi ripetere la procedura di aggiornamento.


Se l'aggiornamento non riesce:

L'indicatore TALLY lampeggia a 4 Hz (4 volte al secondo).

Controllare le istruzioni e ripetere l'aggiornamento. Se il problema persiste, è possibile che vi sia un problema con il registratore.

- 4 Premere il pulsante di aggiornamento o scollegare l'adattatore CA per disattivare l'alimentazione.
- 5 Verificare che la versione sia stata aggiornata (vedere "Verifica della versione corrente").

Vista laterale

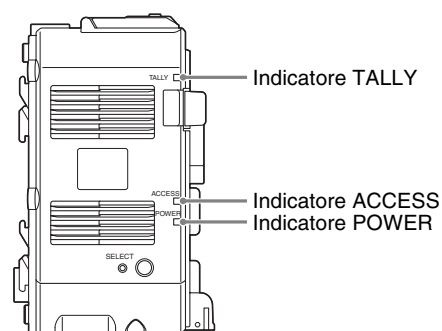

Vista dal basso

Pulsante di aggiornamento

