

準備

本書は、AXS メモリーカードを使用して AXS-R5 を最新のバージョンにバージョンアップする操作の説明書です。
バージョンアップデータを AXS メモリーカードに保存し、バージョンアップ操作を行います。

AXS-R5 のバージョンアップには、以下の機器・ソフトウェアが必要になります。

- AXS-R5
- AC アダプター (AC-DN10 または AC-DN2B)
- AXS メモリーカード
- AXS-CR1
- AXSM Drive Utility Software
- バージョンアップデータ
- カムコーダーまたは インターフェースユニット

◆ カムコーダーまたはインターフェースユニット、レコーダーの操作について詳しくは、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

現在のバージョンを確認する

カムコーダーまたはインターフェースユニットと接続して起動し、バージョンを確認します。

◆ カムコーダーまたはインターフェースユニットの操作について詳しくは、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

バージョンアップ操作に関するご注意

AC アダプター AC-DN10 または AC-DN2B を使用し、DC IN 端子から給電してください。
バッテリーパックを使用してバージョンアップすることはできません。

バージョンアップデータを AXS メモリーカードに保存する


あらかじめ、バージョンアップデータのダウンロードサイトからバージョンアップデータの ZIP ファイルをダウンロードして解凍し、バージョンアップデータ (R5_Y.YY_XXXX-AXS.f.bin) をコンピューター内のデスクトップ以外の任意の場所に保存しておいてください。

ご注意

AXS メモリーカードのフルフォーマットおよびデータの保存には、AXS メモリーカードリーダー AXS-CR1 (別売) および AXSM Drive Utility を使用します。
操作について詳しくは、AXSM Drive Utility のヘルプをご覧ください。

- 1 コンピューターに AXS メモリーカードリーダー AXS-CR1 を接続し、AXS メモリーカードを挿入する。
- 2 AXSM Drive Utility を起動し、AXS メモリーカードのフルフォーマットを実行する。
- 3 AXS-CR1 の底面の穴に細い棒状のもの (竹串など) を差し込んで、内部のスイッチを押す。

スイッチが押されると、AXS-CR1 のアクセスランプがオレンジ色に点滅します。

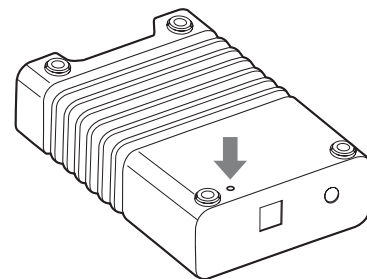

- 4 AXSM Drive Utility でバージョンアップデータ (R5_Y.YY_XXXX-AXS.f.bin) を AXS メモリーカードのルートディレクトリ直下に保存する。
- 5 作成した AXS メモリーカードをカムコーダーまたはインターフェースユニットと接続した AXS-R5 に挿入し、ACCESS ランプが緑色 -> 赤色 -> 緑色になるのを待つ。

以上でバージョンアップ用 AXS メモリーカードの作成が完了です。

バージョンアップ操作を実行する

ご注意

バージョンアップ操作中に、以下の操作を行わないでください。バージョンアップ操作が中断され、故障の原因となることがあります。

- AXS メモリーカードの抜き差し
- AC アダプターの取りはずし

1 レコーダに AC アダプターの DC 電源を接続する。

ご注意

本機単体でバージョンアップが可能です。カムコーダーまたはインターフェースユニットなどの機器と接続した場合は、機器側の電源をオフにしてください。

2 バージョンアップデータを保存した AXS メモリーカードを本機に入れる。

3 本機底面の BT キャップを開け、TALLY ランプおよび ACCESS ランプが点灯するまでバージョンアップボタンを押し続ける。

バージョンアップが始まります。

バージョンアップ中は TALLY ランプが点灯します。目安の所要時間は約 15 分です。バージョンアップが完了すると、TALLY ランプが 1 Hz (1 秒周期) で点滅します。

電源が入らないときは

POWER インジケーターが点灯しません。要因として以下のことが考えられます。

- AC アダプターが接続されていない。
- 接続している AC アダプターに電源が供給されていない。

AC アダプターを正しく接続し、再度バージョンアップ操作を実行してください。

AXS メモリーカードが認識されないときは

ACCESS ランプが点灯せず、TALLY ランプが 4 Hz (0.25 秒周期) で点滅します。要因として以下のことが考えられます。

- AXS メモリーカードが正しく装着されていない。
 - AXS メモリーカードがフォーマットされていない。
- バージョンアップボタンを押して本機の電源をオフにした後、AXS メモリーカードの装着を再確認、または AXS メモリーカードをフォーマットし、再度バージョンアップ操作を実行してください。

バージョンアップデータが検出されないときは

ACCESS ランプが点灯し、TALLY ランプが 4 Hz (0.25 秒周期) で点滅します。要因として以下のことが考えられます。

- AXS メモリーカードのルートディレクトリにバージョンアップデータが保存されていない。
- 他の機種用のバージョンアップデータが保存されている。
- 正しくデコードできなかった。
- ヘッダの内容が正しくない。

バージョンアップボタンを押して本機の電源をオフにした後、AXS メモリーカードに正しいバージョンアップデータを保存し、再度バージョンアップ操作を実行してください。

バージョンアップ操作が中断したときは

バージョンアップデータに異常があると、TALLY ランプが 4 Hz (0.25 秒周期) で点滅します。

本機の AC アダプターを抜き差しした後、AXS メモリーカードをフォーマットし、正しいバージョンアップデータを保存して、再度バージョンアップを実行してください。


バージョンアップに失敗したときは

TALLY ランプが 4 Hz (0.25 秒周期) で点滅します。バージョンアップ操作の手順を再確認のうえ、再度バージョンアップ操作を実行してください。それでもバージョンアップ操作が正常に終了しない場合、レコーダーが故障している可能性があります。

4 バージョンアップボタンを押すか、本機の AC アダプターを抜いて、電源をオフにする。

5 バージョンが目的のバージョンになっていることを確認する (「現在のバージョンを確認する」参照)。

側面

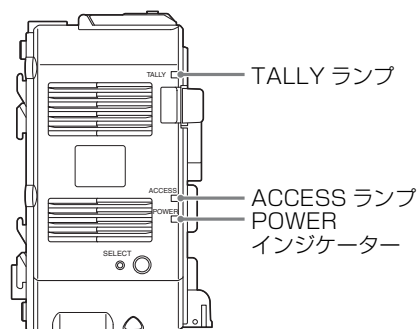

底面

バージョンアップボタン

