
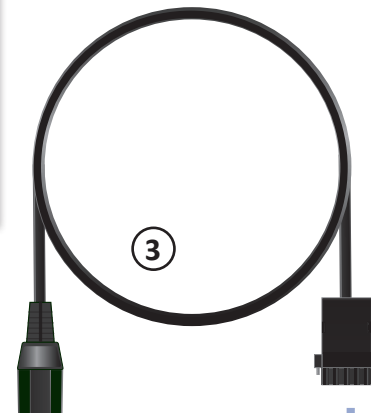


1. Lieferumfang überprüfen


(mit dem Packzettel vergleichen)

Check Package contents



(compare with the packing list)

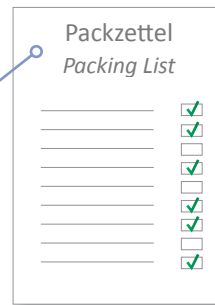

10 Halterrohr nur für GPS Antenne
Pole only for GPS antenna

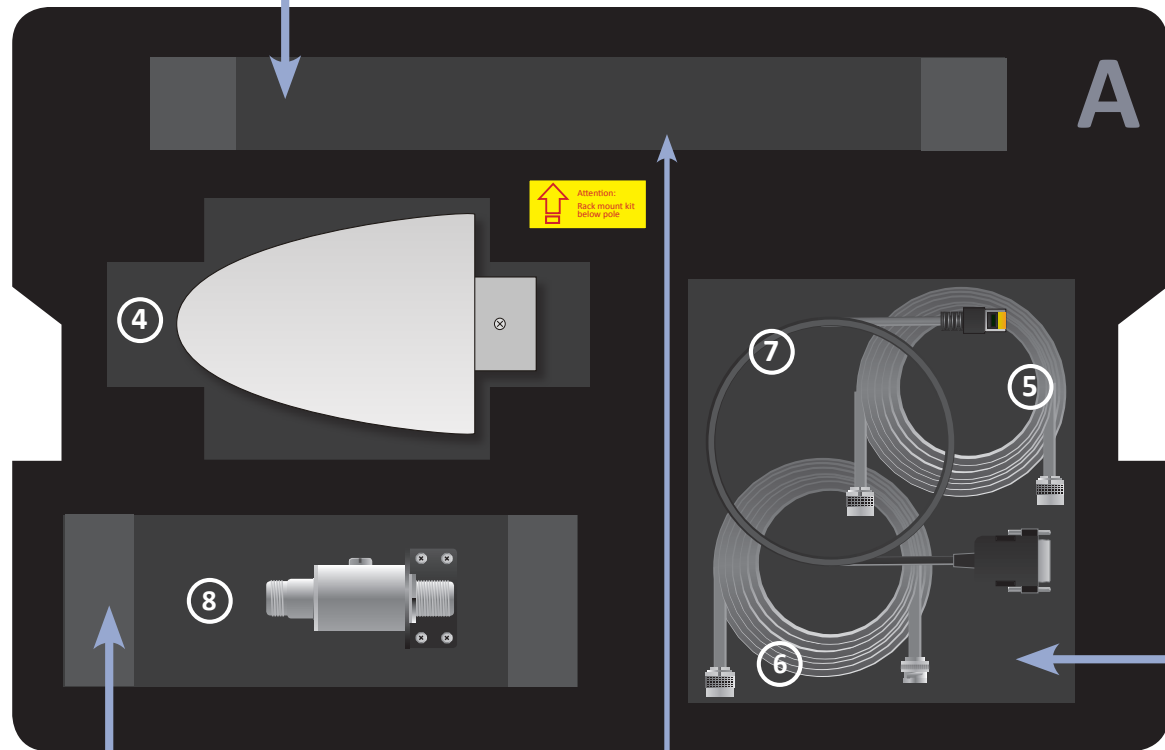

9 4 x bei GPS Antenne,
2 x bei Langwellenantenne
4 x for GPS antenna
2 x for long wave antenna

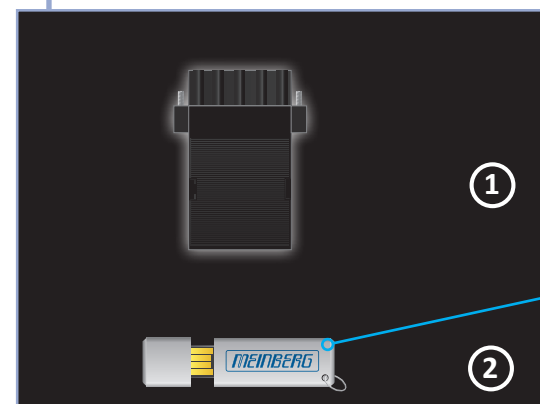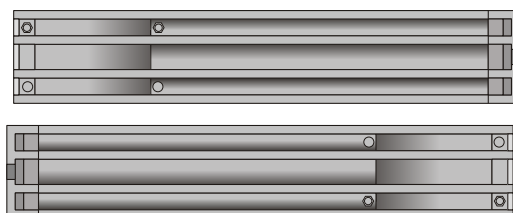

A

LANTIME Verpackungsinhalt LANTIME Package Contents

- 5-pol. DFK Stecker
(zusätzlicher Stecker bei AC/DC oder DC Netzteil)
5-pin. DFK connector
(additional connector in case of AC/DC or DC power supply)
- USB Stick mit Software und Dokumentation
USB stick with software and documentation
- Optional: Stromkabel mit 5-pol. Stecker
Option: power cable with 5-pin connector

Nur bei mitgelieferter Antenne Only with delivered Antenna


- Antenne
Antenna
- Optional: Kabel für Überspannungsschutz
Optional: cable for surge voltage protector
- Antennenkabel
Antenna cable
- CAB-CONSOLE-RJ45 Kabel
CAB-CONSOLE-RJ45 cable
- Optional: Überspannungsschutz mit Haltewinkel
Optional: surge voltage protector with bracket
- Halter für Antennenmast- oder Wandmontage
Brackets for pole or wall mounting
- Halterrohr für Antennenmontage (GPS Antenne)
Pole for antenna mounting (GPS Antenna)



B

Montagebausatz für GPS Antenne (Wand- oder Mastmontage)


Mounting Kit for GPS Antenna (wall or pole mounting)

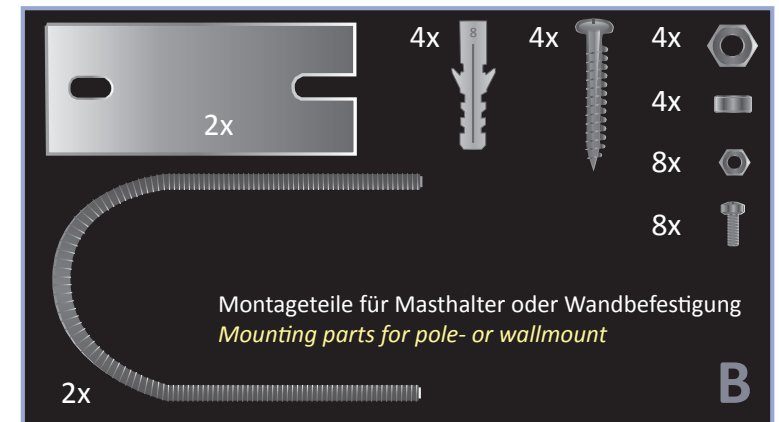

C

Montagebausatz für Langwellenantenne (Wandmontage)

Mounting Kit for Long Wave Antenna (wall mounting)

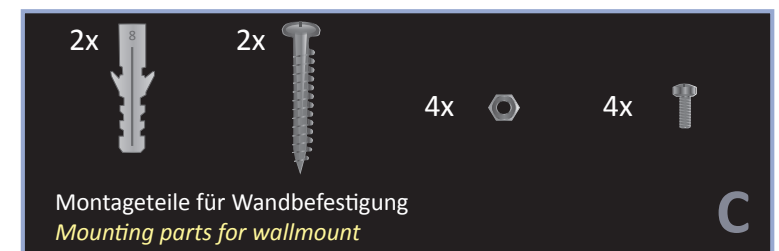

Hinweis:

Lesen Sie dazu die beigelegten Sicherheitshinweise für den Einbau von elektronischen Geräten. Ein ausführliches Handbuch befindet sich auf dem mitgelieferten USB Memory Stick.

Note:

Please read the safety instructions and the manual carefully to familiarize yourself with the safe and proper handling of electronic devices. The product documentation can be found on the USB Flash Memory.



2. Den LANTIME anschließen

Connecting the LANTIME

Nach dem Einschalten des Gerätes kann nach ca. einer Minute ein Terminalprogramm (z.B. Putty) über die serielle Schnittstelle (CONSOLE), mit dem CAB-CONSOLE-RJ45 Kabel, gestartet werden. Die Einstellungen für die Schnittstelle müssen auf 38400 Baud, 8 Datenbits, keine Parität und ein Stopbit (8N1) eingestellt werden. Computer ohne serielle Schnittstelle müssen mit einem „Seriell - USB“ Konverter angeschlossen werden. Nach dem Herstellen der Verbindung sollte die Eingabeaufforderung für die Benutzerkennung angezeigt werden: **[Benutzer: root; Passwort: timeserver]** .


Approximately one minute after switching on the device start a terminal program (e.g. Putty) via the serial interface (CONSOLE), using the CAB-CONSOLE-RJ45 cable. The interface settings need to be set to 38400 baud, 8 databits, no parity and 1 stopbit (8N1). For computers without serial interface a „Serial-to-USB“ cable converter should be used instead. After the connection has been successfully established use your login credentials in the welcome screen: **[User: root; Password: timeserver]**.



Im Auslieferungszustand startet der Basic Configuration Wizard automatisch. Ansonsten kann er mit dem Befehl „/wizard/startwizard“ gestartet werden.
At the initial start of operation the Basic Configuration Wizard starts automatically after successful login. Otherwise the wizard can be started with command „/wizard/startwizard“.




Nach dem erfolgreichen Starten des Wizards wird der folgende Bildschirm angezeigt:
The following Wizard Welcome screen will be displayed:

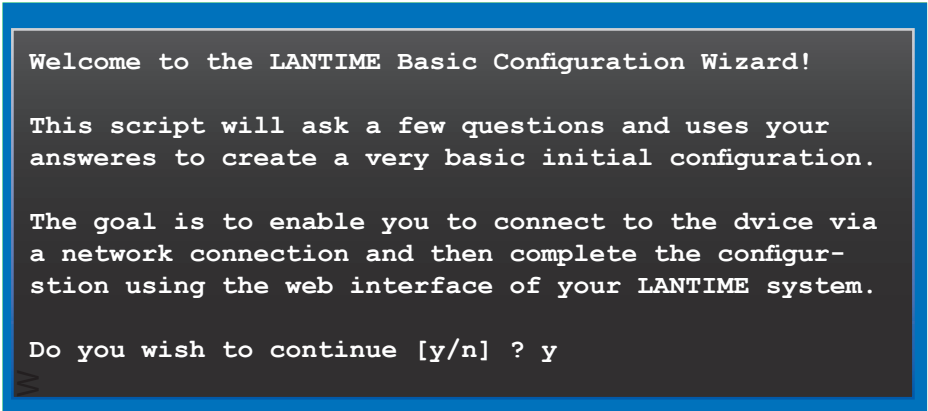


Durch die Eingabe „y“ starten sie die Konfiguration, mit dem alle weiteren Einstellungen vorgenommen werden können.
Confirm with „y“ to start the configuration for all the following settings.

3. Einstellen der IP-Adresse


Entering the IP Address

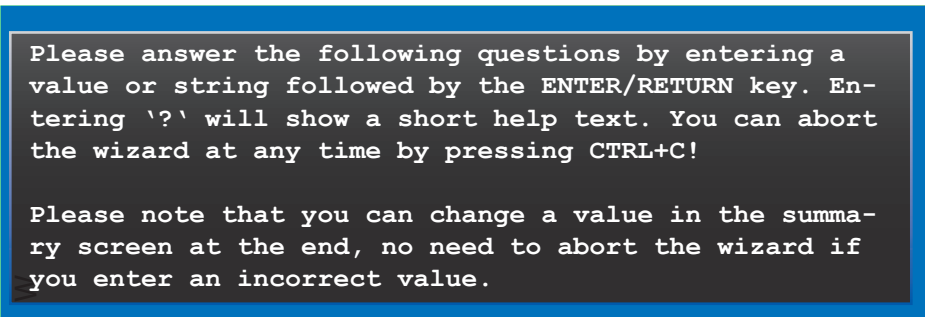


1.

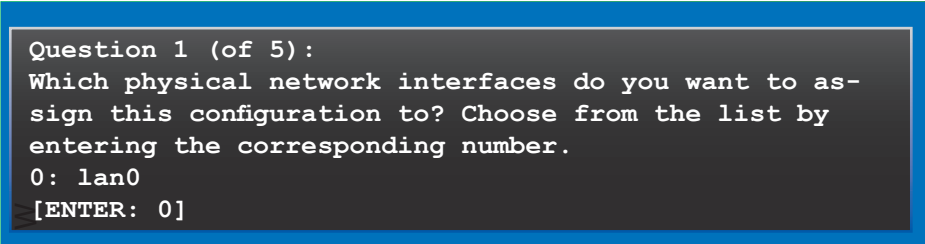


2.

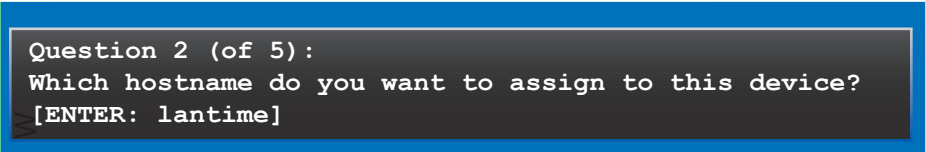


3.

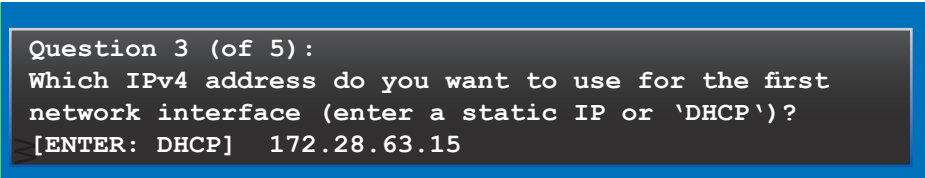

4.

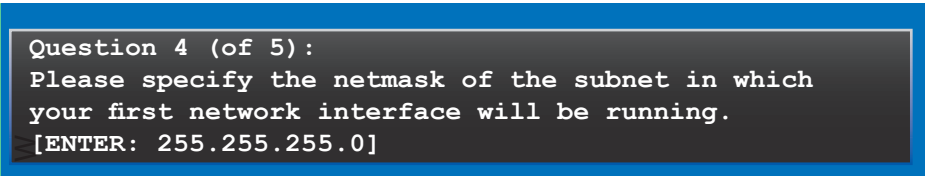

5.

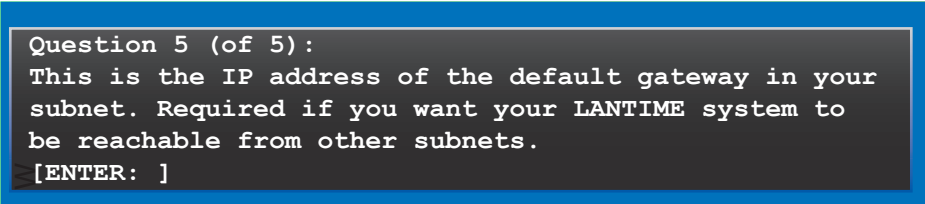

4. Anschließen der Antenne

Connecting the Antenna

Verbinden Sie bei eingeschaltetem Gerät das Antennenkabel mit der Antennenanschlussbuchse. **Hinweis:** Vermeiden Sie einen Kurzschluss auf der Antennenleitung. *Connect the antenna cable with the antenna socket of your LANTIME. **Attention:** Avoid short circuit on the antenna cable.*

Für eine korrekte Antenneninstallation folgen Sie den Anweisungen im Handbuch (Kapitel Antennenmontage), welches Sie auf dem mitgelieferten USB Stick im Ordner „Manual“ finden. *Instructions for installing the antenna are included in the corresponding chapter „Mounting the Antenna“ of the manual which is available in the „Manual“ folder of the USB flash drive.*



Jetzt können alle weiteren Einstellungen über das Netzwerk, entweder über einen WEB Browser oder eine Telnet / SSH Session, konfiguriert werden. *The system configuration can now be changed via the network using a WEB browser or a Telnet / SSH client.*

5. Aufruf des Web Interface


Accessing the Web Interface

Um eine HTTP Verbindung zu dem LANTIME aufzubauen, geben Sie die IP Adresse des LANTIME in das Adressfeld Ihres Browsers ein: *Connect to the web interface by entering the IP address of the LANTIME into the address field of your web browser:*



LOGIN:
Benutzer / user: root
Passwort / password: timeserver

Eine umfangreiche und detaillierte Beschreibung können Sie sich unter dem Menüpunkt „Dokumentation“ ansehen!
A full manual is available in PDF format for download when choosing the menu option „Documentation“!

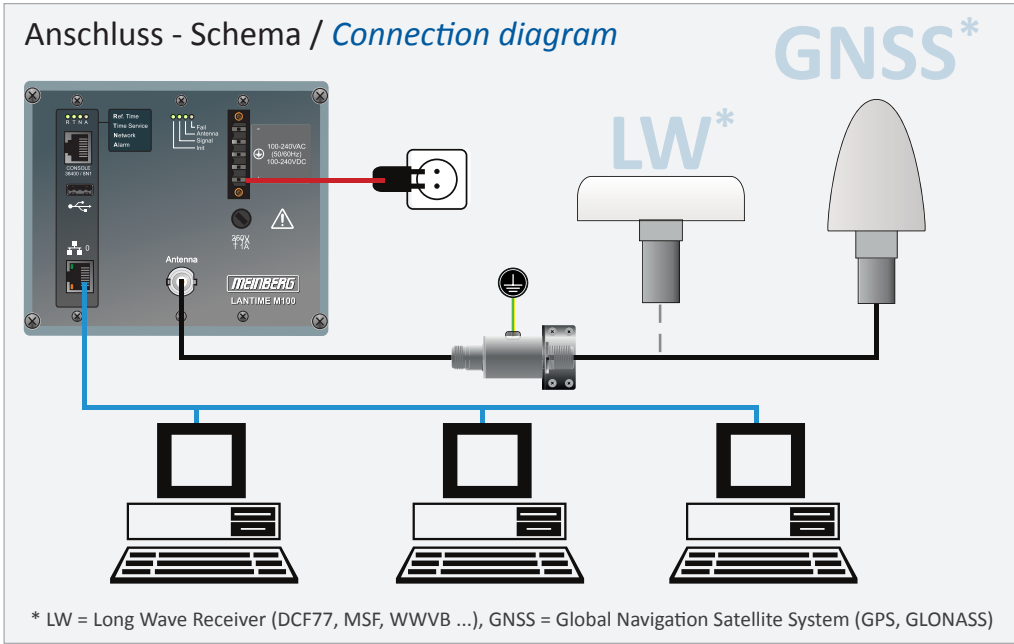

* LW = Long Wave Receiver (DCF77, MSF, WWVB ...), GNSS = Global Navigation Satellite System (GPS, GLONASS)