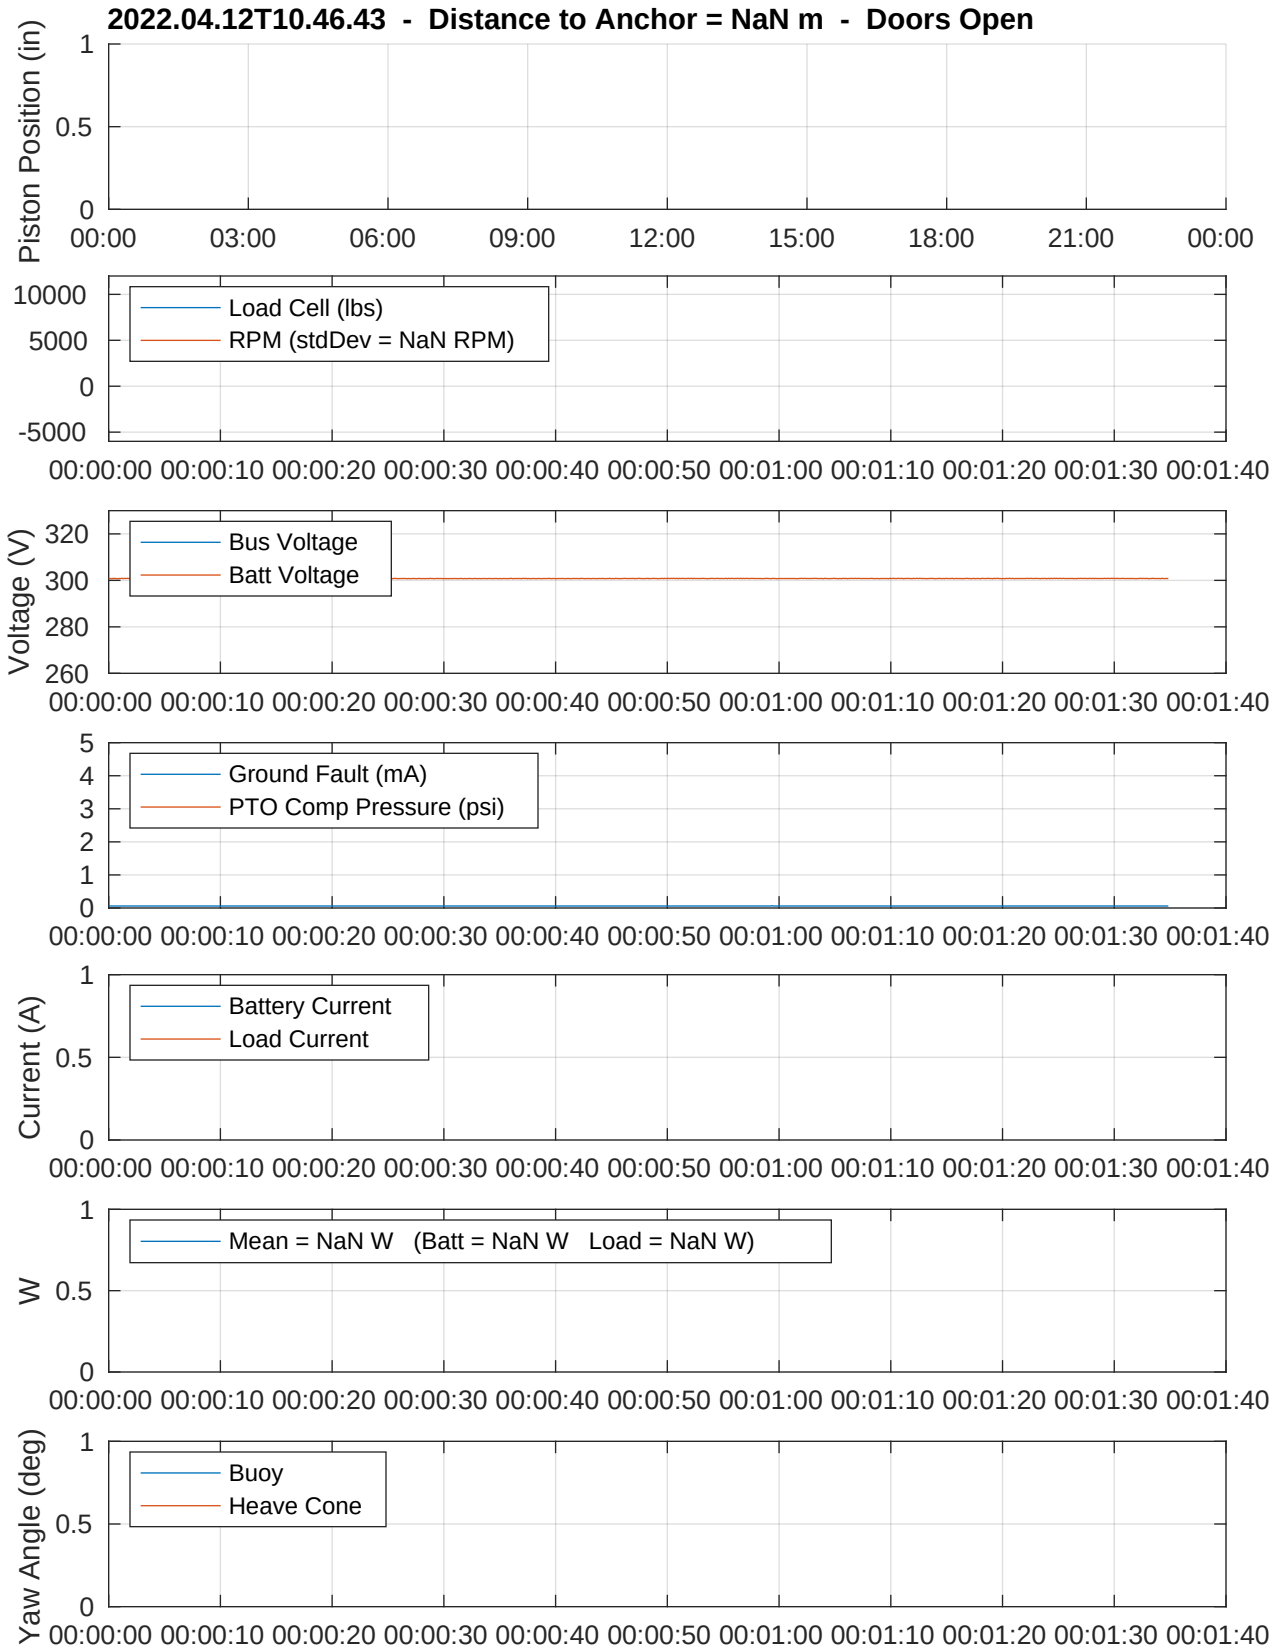
2022.04.12T10.46.43 - Distance to Anchor = NaN m - Doors Open
Piston Position (in)
Load Cell (lbs)
RPM (stdDev = NaN RPM)
Voltage (V)
Bus Voltage
Batt Voltage
Ground Fault (mA)
PTO Comp Pressure (psi)
Current (A)
Battery Current
Load Current
W
Mean = NaN W (Batt = NaN W Load = NaN W)
Yaw Angle (deg)
Buoy
Heave Cone
00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 00:00
00:00:00 00:00:10 00:00:20 00:00:30 00:00:40 00:00:50 00:01:00 00:01:10 00:01:20 00:01:30 00:01:40